

Assale Sospeso Anteriore

› disponibile per V / VL / F

› solo per versioni con cabina

Modalità di funzionamento

Automatico

Viene raggiunta quando il trattore supera i 2km/h
L'assale si posiziona a metà della corsa dei pistoni (circa 40 mm)


Bloccato

Attivabile con interruttore
Possibile fino a 25 km/h oltre la quale passa in automatico

Utilizzo con attrezzature

Altezza regolabile manualmente da 0 a 100% della corsa
Sopra i 5km/h passa in Automatico

Calibrazione

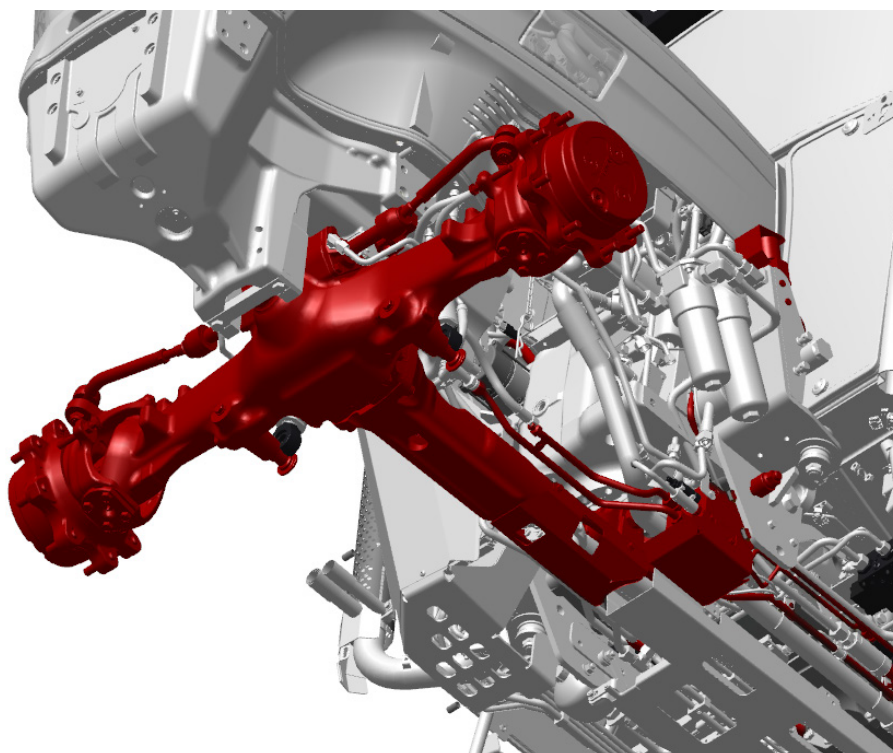

Suspended Front Axle

› available for V / VL / F

› only for cab versions

Operating mode

Automatic	Is reached when the tractor speed is higher than 2km/h The axle position is in the middle of piston brake (about 40 mm)
Lock Mode	Lock by switch For speed lower 25 km/h, over it switch to Automatic mode
Implement Mode	Height manually adjustable from 0 to 100% of the stroke Over 5km/h switch to Automatic mode

Calibration

